

spinlock

deckware series

deckvest[®] (170N)

- Ergonomisk redningsvest med indbygget livsele
- Hurtig tilpasning med justerbare "DoubleBack" spænder
- EN396 godkendt 150N redningsvest
- ISO12401 godkendt livsele

ADVARSEL: NÅR MAN IKKE HAR TAGET DEN RIGTIGT PÅ, KAN DENNE DECKVEST[®] IKKE VIRKE SOM EN REDNINGSVEST ELLER LIVSELE OG KAN FORÅRSAGE ALVORLIG SKADE.



①

+



VIGTIGT: MÅ IKKE FJERNES FØR SALG.

Det er væsentligt, at man læser denne vejledning omhyggeligt, før man anvender sin Deckvest[®]

CE 0514

EN 396

EN 1095/ISO 12401



50kg+



Ikke til brug for whitewater, jetski eller svømning m.m. For brugere over 16 år og 50 kg.


AUTOMATISK OPPUSTNING AF DECKVEST[®]

Denne vest oppustes automatisk, når den kommer under vand. For manuel oppustning trækkes ud og nedad i håndtaget på venstre side af vesten. Redningsvesten kan omstilles til manuel brug ved hjælp af et Deckware kit til manuel oppustning.

deckvest[®]

www.spinlock.co.uk

deckvest[®]

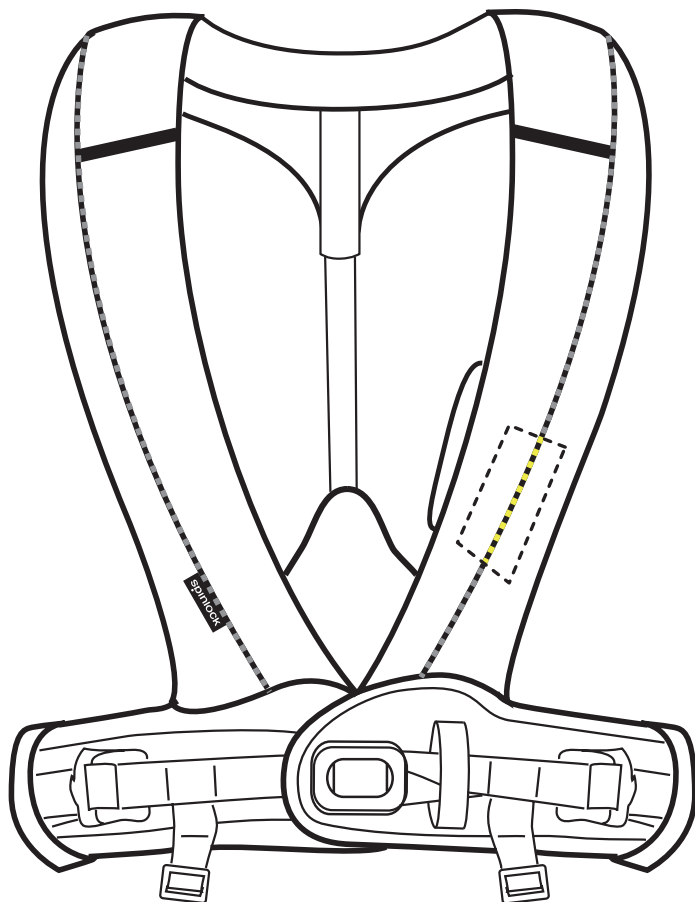

ULTRA-KOMPAKT SIKKERHEDSPÅKLÆDNING TIL KRÆVENDE SEJLADS

Vor Deckvest[®] er resultatet af den sidste nye udvikling af Spinlock's prisvinder indenfor teknologi i redningsveste og livseler.– redningsvesten har stået sin prøve i 2 års udholdelsesrace fra Figaro til Volvo.

Dens blødt kurvede form forbundet med fuld redningsvest- og livsele-sikkerhed opfylder kravene til vore dages præstationssejlad.



PERFEKT PASFORM

Med bløde former, der tilpasses kroppen, gør redningsvesten yderst behagelig at have på, selv efter længere perioder med hård sejlads.



DEN PASSER LIGE MED DET SAMME – HURTIG JUSTERING

Træk redningsvesten over hovedet, eller åbn den som en jakke. 2T spændet foran giver øjeblikkelig adgang, og de to spænder sikrer, at redningsvesten sidder tætsluttende og sikkert, når spænderne er justeret ind.



AUTOMATISK OPPUSTNING

Det markedsførende UML automatiske affyringshoved aktiverer CO₂-patronen, når vesten kommer ned under vandet i en nødsituation, men reducerer muligheden for en oppustning ved en tilfældighed eller ved et uheld.



SPRAYHOOD OG LYS



Begge dele er monteret som standard for at lette lokaliseringen både dag og nat.

FORDELE VED DECKVEST®:




- Redningsvest (150N) med indbygget livsele.
- Kompakt ergonomisk form med henblik på den bedst mulige komfort og uhindret bevægelse ved længere aktiv brug.
- Hurtig og sikker tilpasning med patenterede "DoubleBack" spænder.
- Nem justering sikrer, at den passer perfekt over forskellige lag tøj.
- Struktureret ikke-absorberende skumkrop holder formen og medvirker til at fordele skadelige stød ved et evt. fald.
- "Hajtands"-delt lynlås. Hindrer utiligtet åbning, men muliggør hurtig oppustning og hurtig og nem genpakning.
- D-ring af højstyrkefiber – lettere, mere lydsvag og stærkere end stål.
- Bløde tilpassede lårstropper – udformede således, at de følger kroppens form.
- SOLAS-godkendt Aquaspec AQ98 flash-blink med høj lysstyrke: Aktiveres automatisk ved berøring med vand.
- Sprayhood til at forhindre inhalering af havvand. Let tilgængelig og formet til at kunne holde sig fri af ansigtet.
- UML MK5i mekanisme, øjeblikkelig oppustning, når dette er påkrævet, men hæmmer/hindrer tilfældig indtrængen af fugt og vandsprøjt, i varmt, fugtigt eller meget stormfuldt vejr.
- Vægt 1180 g.

PRØVNING OG JUSTERING




A B C D

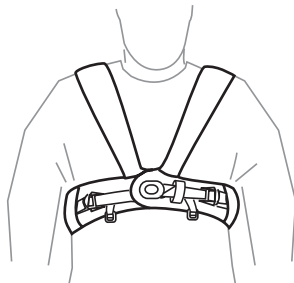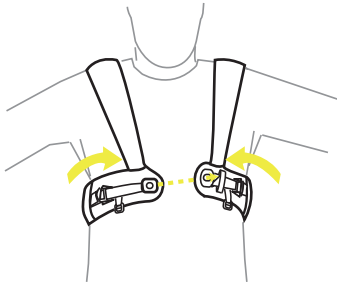



A B C D

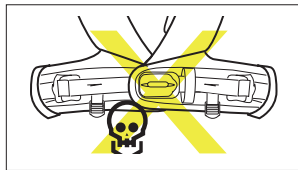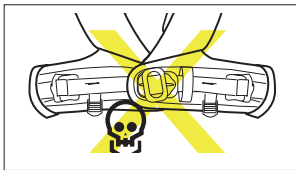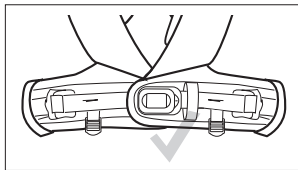


A B C D

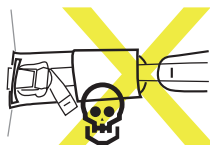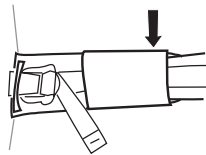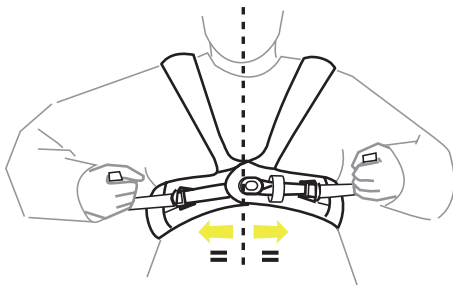

A B C D

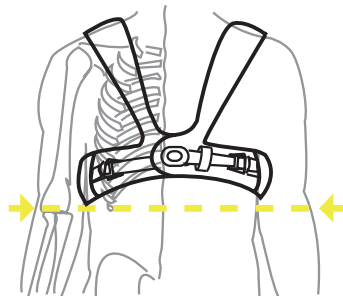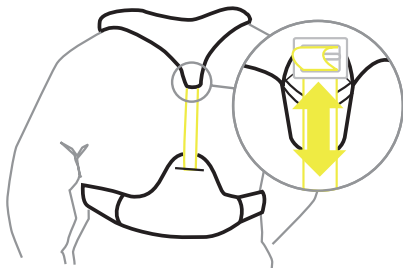


STRAMNING/SLÆKNING

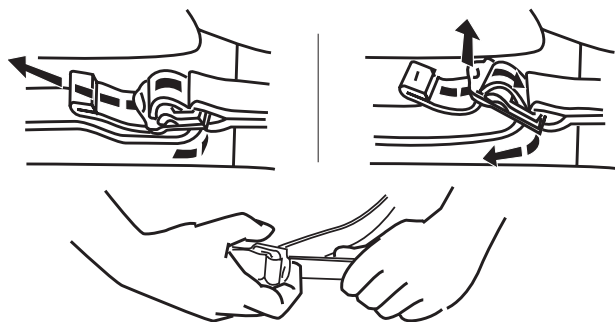


TRÅDNING AF SPÆNDER



TILPASNING AF BENSTROPPER


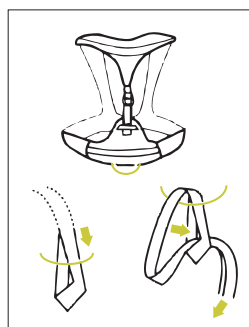


Bagsiden af deckvest

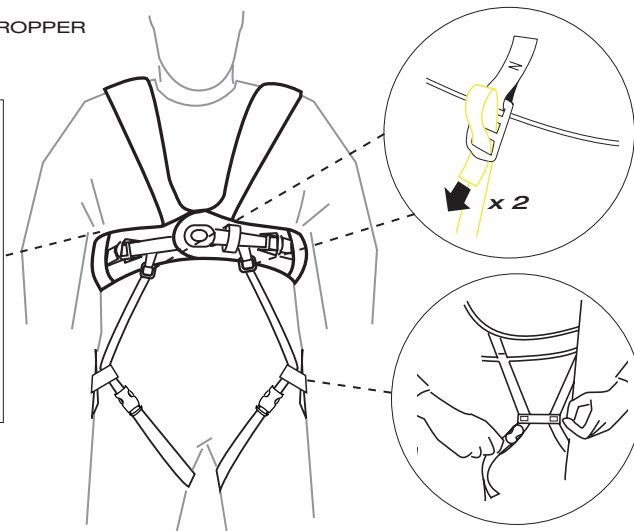

BRUGSANVISNING



LIVLINE-FASTGØRELSESPUNKTER

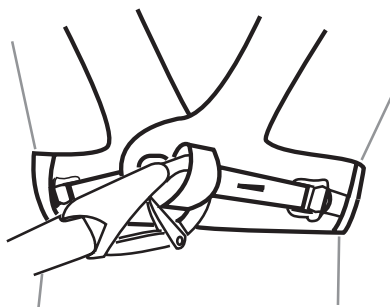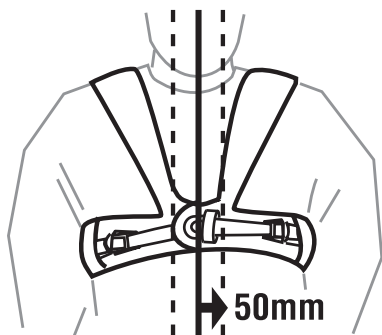

VEJLEDNING


Mandeliner/faste øjer.

Forankringspunkterne skal kunne modstå kræfter på over 1 ton.

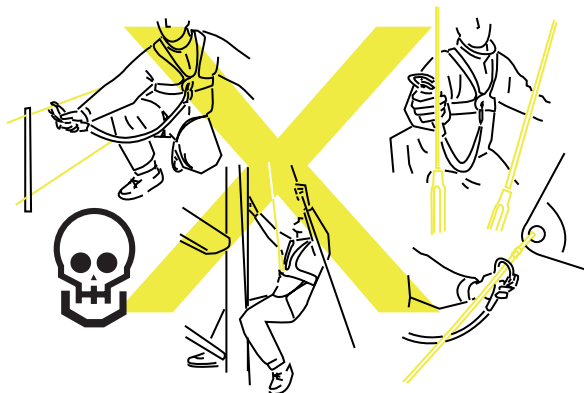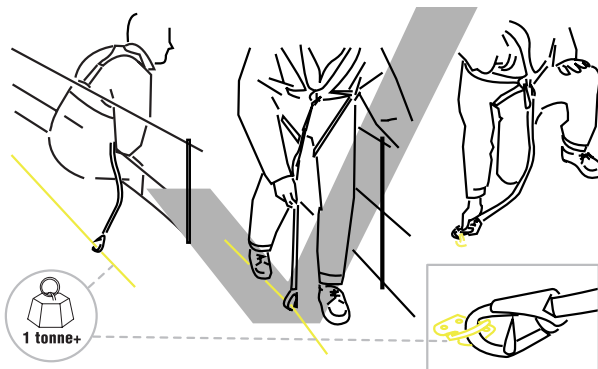


OPPUSTNING AF REDNINGSVEST


MANUEL/AUTO

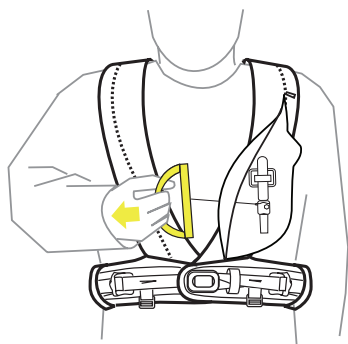

AUTO

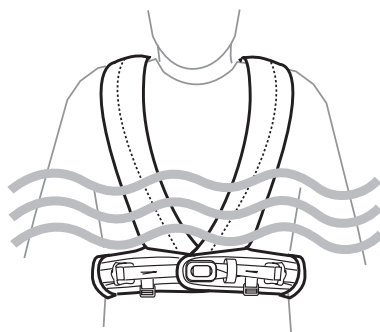


OPPUSTNING MED MUNDEN

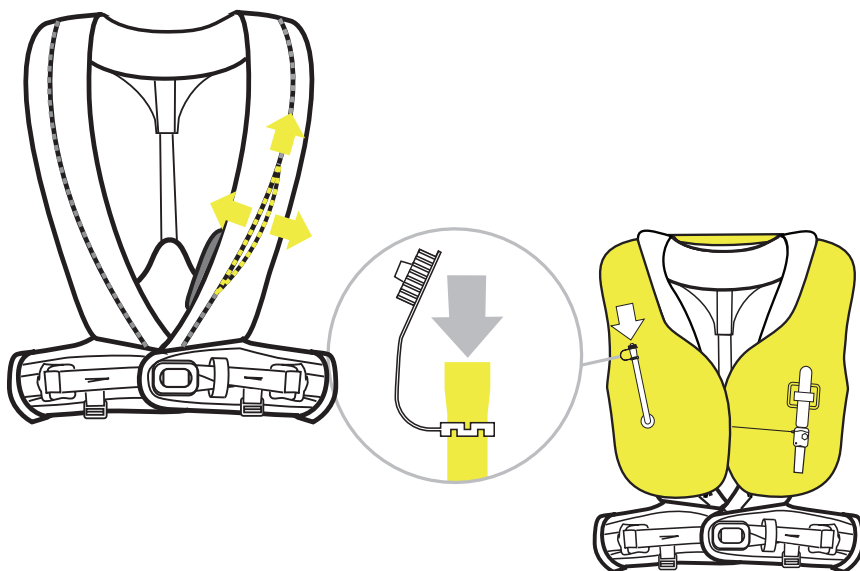

GENPAKNING AF REDNINGSVEST

- A B C** 1. UDTAG AL LUFT, ÅBN LYNLÅSEN OG KØR LYNLÅSEN TILBAGE RUNDT TIL VENSTRE SIDE

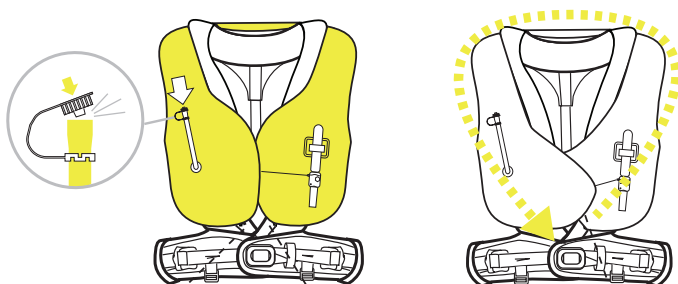


A B C


VENSTRE




HØJRE




2. FOLD LUNGEN SOM EN HARMONIKA FOR AT SIKRE FRITGÅENDE GENNEMLØB VED OPPUSTNING

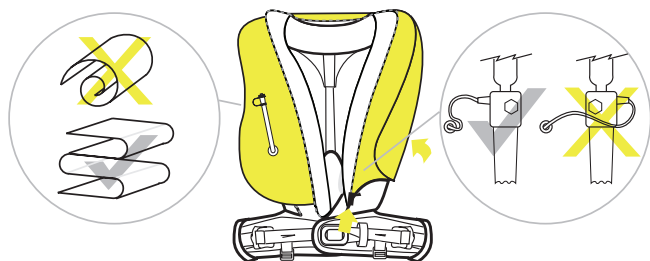



3. LÆG DEN SAMMENFOLDEDE LUNGE IND I VESTENS HYLSTER

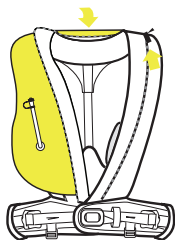

4. KØR LYNLÅSEN RUNDT FOR AT LUKKE OG FASTGØR KLAPPEN MED VELCRO HENOVER GENNEMBRYDNINGSPUNKTET

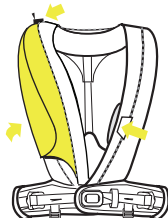

SPRAYHOOD

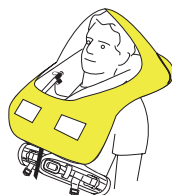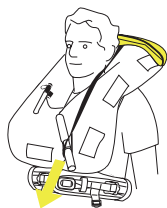

Indledning	9
Godkendelsesbetingelser	9
Oppustning og tømning af luft fra redningsvesten	10
Vedligeholdelse af Deckvest®	11
Rengøring og opbevaring	11
Afprøvning af redningsvesten	12
Genarmering og genpakning af redningsvesten	13
Kend din redningsvest	14
Registreringsark til eftersyn	19

SPINLOCK DECKVEST

Denne Deckvest er en indbygget CE-godkendt redningsvest og livsele. Den er udformet til at være behagelig, sikker og nem at have på – gør det til en god vane at have redningsvesten på!

Livselen virker kun, hvis den tilpasses og sikres korrekt.

Oppustelige redningsveste bærer kun oppe, når de er oppustet; de fremstilles ikke af materialer med naturlig opdrift.

Det er dit ansvar som bruger at forstå, hvorledes din oppustelige redningsvest fungerer, og hvad der kræves af vedligeholdelse, og du må også være bekendt med dens begrænsninger.

GODKENDELSESBETINGELSER

Denne Deckvest® er en indbygget CE-godkendt redningsvest i overensstemmelse med EN 396 og CE-godkendt Deck livsele i overensstemmelse med EN 1095 / ISO 12401.

OPPUSTNING AF REDNINGSVESTEN

Det anbefales, at man følger nedenstående fremgangsmåde ved oppustning:

1. MANUEL OPPUSTNING

Når man vil oppuste redningsvesten manuelt, skal man trække hårdt ned og henover brystet i håndtaget på venstre side af vesten. CO₂-cylinderen puster kammeret op indenfor 5 sekunder.

2. OPPUSTNING MED MUNDEN

Når man vil puste redningsvesten op med munden, skal man finde røret til oppustning med munden ved at åbne lynlåsen ved det gule gennembrydningspunkt på højre forside af redningsvesten. Derefter fjernes dækslet fra enden af røret til oppustning med munden og blæser i røret, indtil redningsvesten er pustet helt op.

3. AUTOMATISK OPPUSTNING

Oppustningen bør ske automatisk indenfor sekunder efter at mekanismen til oppustning er dykket ned i vand.

Den automatiske kapsel vil aktivere den fjedrende gennemhulningsstift, så den punkterer CO₂-cylinderen, der puster det oppustelige kammer op.

INFORMATION: ER REDNINGSVESTEN PUSTET OP OVER EN PERIODE OG HVOR DER ER ÆNDRINGER I TEMPERATUREN, KAN DER EVT. IAGTTAGES SVINGNINGER I TRYKKET. DET KAN BLIVE NØDVENDIGT MANUELT AT PUSTE LUFT I LUNGEN GENNEM OPPUSTNINGSRØRET I TILFÆLDE AF MEGET LANGVARIG NEDDYKNING.

HVORDAN LUKKES LUFTEN UD AF REDNINGSVESTEN

Når man vil lukke luften ud af redningsvesten, skal man vende hættten for oppustning med munden og indføre den i ventilen. Hættten låses ikke i den stilling, hvori luften lukkes ud, så det er nødvendigt at holde den på plads. Klem forsigtigt på redningsvesten, indtil al luft eller CO₂ er væk. Træk hættten til oppustningsrøret tilbage i sin normale stilling.

VEDLIGEHOJDELSE AF REDNINGSVESTEN

Med henblik på god vedligeholdelse af dette produkt bør det tildeles én enkelt bruger. Det tilrådes, at brugere afprøver redningsvesten, før den tages i brug.

Man bør efterse det oppustelige kammer- og oppustningssystem mindst hver 3. måned. Derudover tilrådes, at man udfører en 3-trins-kontrolplan:

1. Check spænder og andre befæstelser med regelmæssige mellemrum under brug.
2. Før og efter brug undersøges der for skade eller for kraftig skrabning, slid, flænger/rifter eller forurening. Man skal især være opmærksom på stikningen og vævningen, inkl. de mindre tilgængelige områder.
3. Foretag et fuldstændigt eftersyn hver 3. måned, idet man checker:
 - a. Stoffet: M.h.t. snit, flænger/rifter, afskrabning samt beskadigelse pga. varme, kemikalier, etc.
 - b. Redningsvesten: Afprøv den generelle lækning ved at puste redningsvesten op med munden, indtil den er fast, og lad den være natten over. En lækkende redningsvest vil ikke kunne bevare sin fasthed og bør udskiftes. Når man kontrollerer mundventilen, puster man redningsvesten helt op og holder røret under vand. Hvis der kommer bobler, skal man lukke luften ud, og puste op igen som afprøvning. Skulle lækken stadig være der, skal man sørge for korrekt servicering af redningsvesten hos sit nærmeste servicecenter.
 - c. Komponenter: Udtag og efterse alle komponenter som nærmere beskrevet i det afsnit, der bærer titlen "Genarmering af redningsvesten", side 13.

Er man i tvivl, så send den til dit nærmeste servicecenter til vurdering og/eller service-ring – se www.spinlock.co.uk vedrørende detaljerne. Enhver ændring eller reparation undtagen ved vort produktionsanlæg er forbudt.

ADVARSEL: HVIS MAN IKKE FØLER SIG HELT SIKKER PÅ AT KUNNE PÅTAGE SIG/UDFØRE SELV-EFTERSYNET OG SERVICERINGEN AF REDNINGSVESTEN I OVERENSSTEMMELSE MED DENNE VEJLEDNING, MÅ MAN IKKE ANVENDE SIN REDNINGSVEST IGEN, FØR DEN ER BLEVET PROFESSIONELT EFTERSET OG SERVICERET. (M.H.T. DETALJER OM DIT NÆRMESTE SERVICECENTER HENVISES DER TIL [WWW.COLUMBUS-MARINE.DK](http://www.columbus-marine.dk)).

BRUG UNDER FRYSEPUNKTET

Når temperaturen ligger under frysepunktet, kan en fuldt udladt cylinder måske ikke puste redningsvesten tilstrækkeligt op. Brug ikke redningsvesten under disse forhold, medmindre den i forvejen er delvis pustet op.

ADVARSEL: CO₂-OPPUSTNINGEN KAN MEDFØRE FOR HØJT TRYK I LUNGEN OG BESKADIGE REDNINGSVESTEN, HVIS DEN I FORVEJEN ER PUSTET HELT OP MANUELT.

RENGØRING OG OPBEVARING AF REDNINGSVESTEN

Når man vil rengøre redningsvesten, udtages CO₂-gascylindren og den automatiske kapsel. Vesten vaskes i varmt sæbevand, skylles med rent vand og hænges til tør-ring. Sørg for at udskifte den automatiske kapsel, CO₂-gascylinder og den grønne fastgøringsclips. (Se genarmering af redningsvesten efter oppustning, side 13). Når man opbevarer redningsvesten i længere perioder, skal den opbevares på et varmt og tørt sted uden direkte solskin. Sørg for at kontrollere redningsvesten hver 3. måned som anført ovenfor, og udskift den automatiske kapsel årligt.

AFPRØVNING AF REDNINGSVESTEN

Man bør altid afprøve redningsvesten for at sikre, at man er helt klar over, hvordan den fungerer.

Man kan oppuste redningsvesten med munden, manuelt eller automatisk.

Hvis man vil afprøve redningsvesten med mund-luftpumpen, har man ikke brug for nogen reservedele eller genarmerings-sæt, blot man udtager CO₂-cylinderen og den automatiske kapsel, før man kommer ned i vandet.

Hvis man ikke er god til at svømme, anbefales det stærkt at anvende en automatisk redningsvest eller en anordning, der bærer naturligt oppe.

1. Tag redningsvesten på og justér den, så den passer.
2. Stå i lavt vand eller i en swimmingpool, lige dybt nok til, at hovedet er over overfladen.

3. OPPUSTNING:

Automatisk:

Redningsvesten skal være helt oppustet indenfor 5 sekunder, efter at vandet berører affyringshovedet.

Manuel:

Redningsvesten kan aktiveres af et hårdt træk i håndtaget på venstre side.

Oppustning med munden:

Sørg for, at cylinderen og affyringshovedet er blevet udtaget, før den kommer ned i vandet. Åbn redningsvestdækslet fra lynlåsens gennembrydningspunkt, find frem til mund-pumpen, udtag hættten og blæs gennem røret.

4. Efter afprøvning lukker man al luften ud af redningsvesten ved hjælp af mund-pumpen.
5. Lad redningsvesten tørre grundigt.
Redningsvesten må ikke udsættes for direkte varme.

HUSK: GENARMÉR OG GENPAK REDNINGSVESTEN I OVERENSSTEMMELSE MED DENNE VEJLEDNING.


VI ANBEFALER, AT DEN AUTOMATISKE KAPSEL UDSKIFTES ÅRLIGT. EFTERSE OGSÅ GEVINDENDEN AF CO₂-CYLINDEREN FOR AT SIKRE, AT DEN ER UBRUGT. (SE FIG. 4, SIDE 15)

GENARMERING AF REDNINGSVESTEN EFTER OPPUSTNING

Efter brug af redningsvesten skal man altid skylle den med rent vand. Redningsvesten skal være helt tør, før man genarmerer den.

1. Skru CO₂-cylindren af og smid den væk.
2. Check at oppustningsmekanismen er fuldt funktionsdygtig. Træk i det manuelle håndtag og check, at gennembrydningsstiften går frit igennem. Både hovedet og håndtaget skal let kunne gå tilbage til deres oprindelige stilling (Fig. 1).

Fig.1

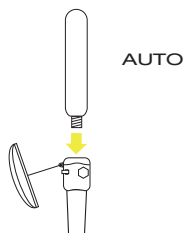


3. Skru den automatiske kapsel af og udskift den (Fig. 2, side 14)
4. Med det manuelle håndtag i op-og-klar-stilling installeres den grønne holdeclips i luftpumpen.
5. Skru den nye CO₂-cylinder hånd-stramt ind i luftpumpen (Fig. 5, side 15).
6. Fold lungen sammen igen i overensstemmelse med genpakningsvejledningen.

GENPAKNING AF REDNINGSVESTEN

Før genpakningen lukkes luften helt ud af redningsvesten. Tving overskydende luft ud gennem oppustningsrøret. Lad være med at vride opustningskammeret. Sæt hættten til oppustningsrøret tilbage i den pakkede position.

NB: Før man følger genpakningsrækkefølgen, skal man sørge for at genarmere redningsvesten ordentligt! (Se genarmeringsvejledningen ovenfor).

Fig.2

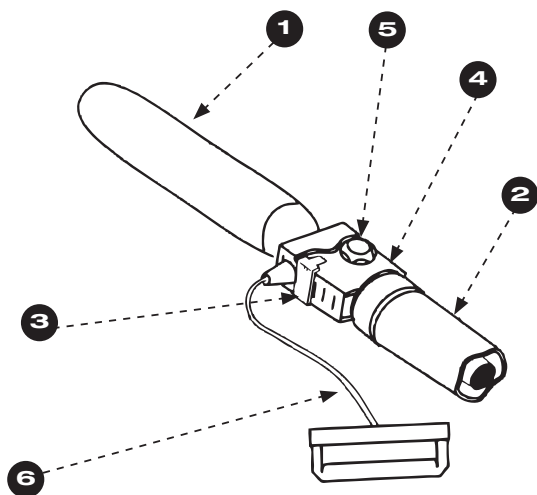

1. CO₂-cylinder (patron)
2. Affyringskapsel /cellulosekapsel
3. Låseclips
4. "United Moulder Mk5i" mekanisme
5. Ventil hætte
6. Manuel udløsnings-håndtag/-snor

Undersøg den automatiske kapsel. Sørg for, at hættens skrues hånd-stramt på luft-pumpen. Hvis den grønne holdeclips mangler, kan den automatiske kapselmekanisme være blevet affyret og skal genarmerses (Fig. 3, side 14).

Check komponenterne, samt hvordan man skal samle luftpumpen, ved at følge disse trin:

1. Opbryd lynlåsen i den gule del for at blottlægge luftpumpen i venstre side af lommen (Fig.3).

NB: Lynlåsen må ikke køres tilbage.



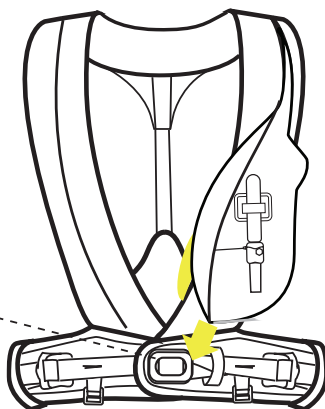



Fig.3

Fig. 4

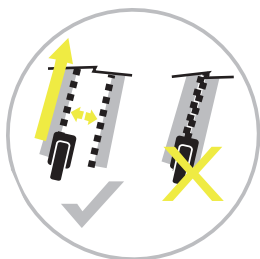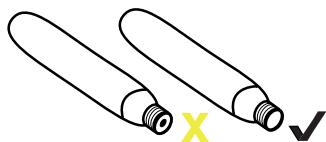


2. Skru CO₂-cylinderen af, udtag CO₂-cylinderen fra luftpumpen og efterse dens gennembrydningshætte. Hvis den er blevet gennembrudt, skal den udskiftes! (Fig. 4).

Fig. 5

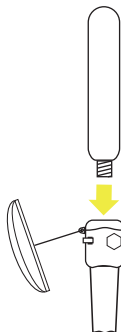

3. Sørg for, at det manuelle håndtag står i op-og-klarstilling, og indsæt den grønne holdeclips, (hvis den ikke er på plads i forvejen). Skru CO₂-cylinderen hånd-stramt i luftpumpen (Fig. 5).


Fig. 6

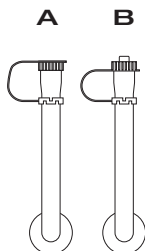

4. Check, at mundoppustningsrørhætten er i stuvet (pakket) stilling B (Fig. 6).

- A. Støvhætte i luftudlukningsstilling
B. Støvhætte i pakket stilling

Fig. 7

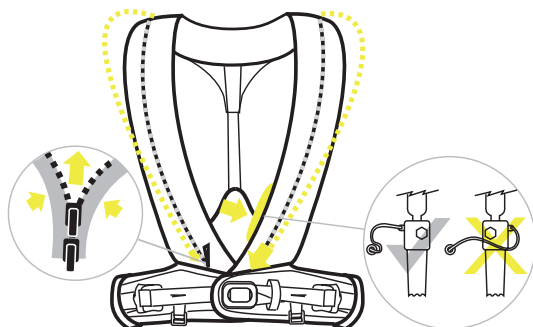

5. Sørg for, at snoren løber frit fra affyringshovedet til øjet i dækslet. Sæt lynlåsen fast igen. Hvis alt svarer til de foregående instruktioner, er redningsvesten klar til brug. Lad lynlåsen køre tilbage rundt om dækslet, så hylsteret lukkes (Fig. 7).

PRØVNING & JUSTERINGER (SIDE 4 & 5)

- A. Tag redningsvesten på som en jakke,
- B. Luk redningsvesten.
- C. Træk brystbæltet stramt til – det er usikkert at have redningsvesten på, hvis den sidder løst.
- D. Justér bagstroppen, således at brystbæltet kommer til at sidde ovenover det laveste punkt på ribbenene.
- E. Om nødvendigt fastgøres lårstroppe perne. Lad lårstroppen gå gennem benene, før plasticspændet fastgøres på forsiden af redningsvesten.

BRUGSANVISNING (SIDE 6 & 7)

- A. Forankringspunktet skal placeres midt på brystet.

NB: Sikkerhedslinen er kun til illustration. Sørg for, at der ikke er nogen skarpe kanter på sikkerhedslinens befæstelsespunkt. Må kun anvendes med godkendt sikkerhedsline.

Vejledning Fastgør på mandeline/
faste øjer.

Forankringspunkterne skal kunne modstå kræfter på over 1 ton. Må aldrig fastgøres til livline/stående og kørende montering/der går opad.

GENEREL INFORMATION

Vigtig meddelelse: Særlig træning er væsentlig før brugen.

Læs denne meddelelse omhyggeligt før brugen. Denne brugervejledning illustrerer anvendelsesmåder for dette produkt. Kun nogle kendte typer af forkert brug og forbudte former for brug er repræsenteret (vist i udkrydsede diagrammer). Der eksisterer mange andre typer former for forkert brug, der er umulige at anføre eller blot forestille sig. Kun de teknikker, der vises i diagrammerne og ikke er udkrydsede, er tilladt. Alle andre anvendelsesformer udelukkes udtrykkeligt; de kan medføre livsfare. I tvivlstilfælde eller omkring et forståelsesproblem bedes

man sætte sig i forbindelse med Spinlock. Vandsportsgrene er farlige aktiviteter, der kan føre til alvorlige skader/kvæstelser eller endda døden. Fyldestgørende træning i egnede sikkerhedsteknikker og –metoder er væsentlig, og det er brugerens ansvar at skaffe sig den. Du påtager dig personligt alle risici og ansvarsformer for al skade, kvæstelse eller død, der kan forekomme under eller efter forkert brug af vore produkter. Hvis du ikke er i stand til, eller ikke er således stillet, at du kan påtage dig dette ansvar eller tage risikoen, skal du ikke anvende dette udstyr.

BRUG

Dette produkt skal kun anvendes af kompetente og ansvarlige personer, eller af dem, der står under direkte og synlig kontrol/styring af en kompetent og ansvarlig person. Check, at dette produkt er kompatibelt med andre komponenter i dit udstyr. Med henblik på at kunne forlænge levetiden for dette produkt er det nødvendigt at være omhyggelig med brugen. Undgå at gnide/skrabe mod "skrabende" overflader eller skarpe kanter.

Livselen og sikkerhedslinen tilsigter at forhindre/forebygge, at brugeren falder overbord; de yder ikke beskyttelse mod fald højt oppe fra. I et fald kan livselen og sikkerhedslinen overføre meget store kræfter til forankringspunktet.

Redningsvesten ydeevne kan reduceres hvis den anvendes sammen med vandtæt beklædning, CO₂-cylindre er farligt gods og bør holdes væk fra børn og ikke bruges forkert. Redningsvesten bør ikke anvendes som pude. Træn dig selv i brugen af denne redningsvest.

ADVARSEL: ANVEND REDNINGSVESTEN KORREKT. NÅR DEN IKKE TAGES RIGTIGT PÅ, VIRKER DEN IKKE SOM REDNINGSVEST ELLER LIVSELE OG KAN BRINGE BRUGEREN I FARE.

ALVORLIGE FALD.

Skulle du iført redningsvesten falde et stykke med din fulde legemsvægt og så blive standset, skal du ikke fortsætte med at anvende dette produkt. Selvom ingen ydre ændringer er synlige, kan indre beskadigelse have reduceret dets styrke og dets sikkerhedsmargin. Kontakt endelig Spinlock eller Columbus Marine A/S i tvivlstilfælde.

RENGØRING, VEDLIGEHOLDELSE, OPBEVARING

Udtag CO₂-cylindren og de automatiske komponenter og rengør redningsvesten manuelt eller i en maskine, der er indstillet til vask af finere materiale, og skyl i rent vand (maks. temperatur 30°C). Lad redningsvesten tørre i et køligt, ventileret mørkt rum. Fedtpletter kan fjernes med trichloretylen. Vævningen krymper en lille smule i forbindelse med tørringen. Man skal altid bære og opbevare sin redningsvest i den tilhørende pose. Redningsvesten er UV-beskyttet, men opbevares bedst uden direkte lys og på et godt ventileret sted uden ekstreme temperaturer.

KEMIKALIER

Alle kemikalier (herunder benzin, akkumulatorsyre), korroderende/ætsende materialer og opløsningsmidler bør anses for at være skadelige. Hvis din Deckvest® kommer i berøring med kemikalier, bedes du tage kontakt til os og præcist oplyse om de pågældende kemikalier. Vi kan der efter undersøge om muligheden for samt rådgive om rensning af redningsvesten.

LEVETID = LAGERHOLDBARHED + BRUGSTID

Efter ibrugtagningen bør dette produkt kunne vare 3 år. Visse miljømæssige elementer vil i betydelig grad fremskynde slitage: Salt, sand, fugt, kemikalier. Under ganske særlige omstændigheder/forhold kan der ske slid eller beskadigelse ved den

første brug, hvilket reducerer produktets levetid til den ene anvendelse. Men slid eller beskadigelse kan afkorte produktlevetiden. Produktets holdbarhed på lager under gode omstændigheder er op til 5 år før første ibrugtagning.

TEMPERATUR

Dette produkt bør anvendes i temperaturer mellem -40° C og +80° C.

DESINFICERING AF PRODUKTET

Når det er nødvendigt, anvendes et desinfektionsmiddel, der er anvendeligt sammen med polyamid, polyester, polykarbonat, PVC, etc. Desinfektionsmidlet anvendes i fortyndet form med rent vand ved en maks. temperatur på 30° C. Efter at have ligget i blød i en time skylles redningsvesten i rent koldt vand. Tørres langsomt, væk fra direkte varme.



ANSVAR

Spinlock er ikke ansvarlig for følgerne, direkte, indirekte eller hændelige, eller for nogen art skade, der måtte tilstå eller fremkomme som følge af brugen af virksomhedens produkter.


2 ÅRS GARANTI

Dette produkt garanteres i 2 år fra fremstillingsdatoen mod evt. fejl i materialer eller fremstilling. Undtagelser fra garantien er: Normal slitage, mindre eller større ændringer, ukorrekt opbevaring, beskadigelse, der skyldes et hændeligt uheld, forsømmelighed og enhver form for brug, som produktet ikke blev udformet til. Visse miljømæssige elementer vil i betydelig grad fremskynde slitage: Salt, sand, fugt, kemikalier. Under ganske særlige omstændigheder kan der forekomme slitage eller beskadigelse ved første brug, hvilket reducerer levetiden for produktet til denne ene anvendelse


TEMPERATUR

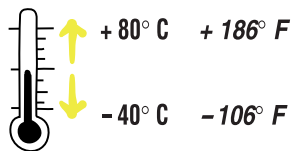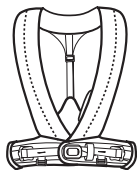



OPBEVARES

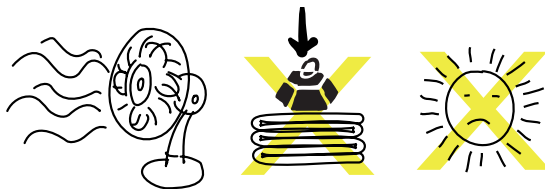


FARLIGE VÆSKER

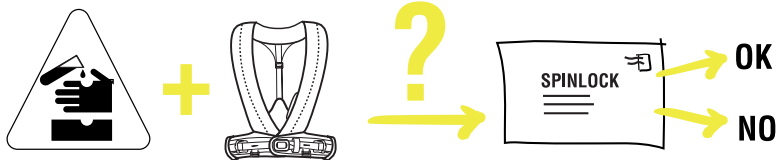

RENGØRES/DESCINFICERES

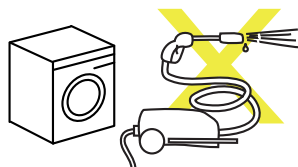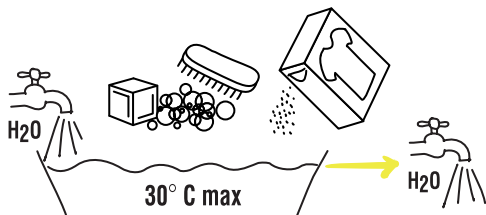

TØRER

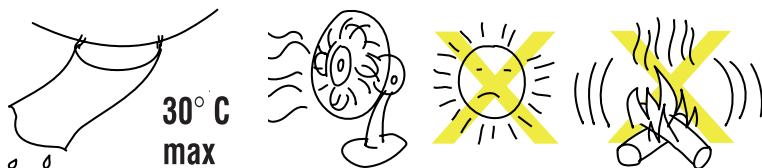

KØBSDATO:

SERIENUMMER:

DATO FOR IBRUGTAGNING:

PRODUCERET ÅR:

BRUGER:

BEMÆRKNINGER

INSPEKTION HVER 3. MÅNED

[illegible]

spinlock

Spinlock Ltd
41 Birmingham Road
PO31 7BH Cowes
United Kingdom

IMPORTØR I DANMARK



Egegårdsvej 8
4621 Gadstrup
Tlf.: 4619 1166
www.columbus-marine.dk

C € 0514